


ALBASCA

**Schritt für Schritt Anleitung
MK-2200BT**




I. Herstellen einer Bluetooth Verbindung

1. Drücken sie die Windowstaste, oder klicken auf das Windowssymbol. Klicken Sie anschließend auf das Zahnrad, um in die Windows Einstellungen zu kommen



2. Öffnen sie den Unterpunkt „Geräte“.

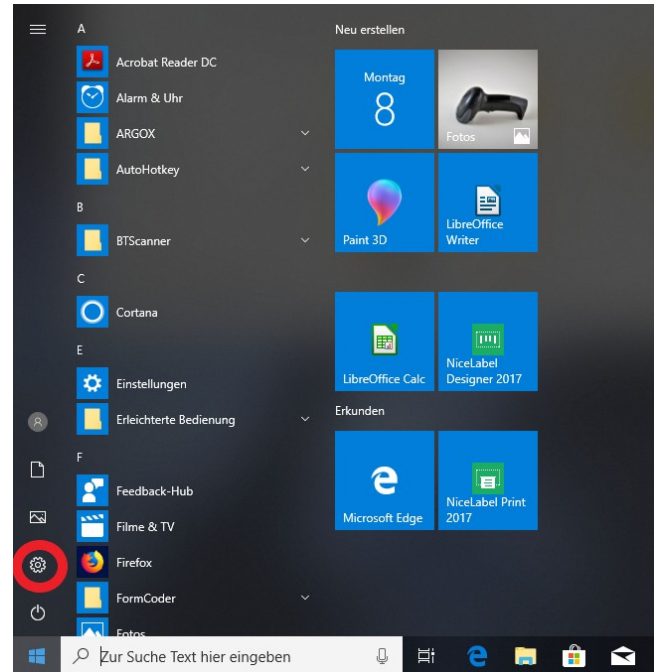



Einstellungen


— □ ×


Windows-Einstellungen


Einstellung suchen


 **System**
Anzeige, Benachrichtigungen,
Sound, Stromversorgung


 **Geräte**
Bluetooth, Drucker, Maus

 **Telefon**
Android-Smartphone oder
iPhone verknüpfen


 **Netzwerk und Internet**
WLAN, Flugzeugmodus, VPN


 **Personalisierung**
Hintergrund, Sperrbildschirm,
Farben


 **Apps**
Deinstallieren, Standardwerte,
optionale Funktionen


 **Konten**
Ihre Konten, E-Mail-Adresse,
Synchronisieren, Arbeit, Familie


 **Zeit und Sprache**
Spracherkennung, Region,
Datum

 **Spielen**
Spielleiste, DVR, Übertragung,
Spielmodus


 **Erleichterte Bedienung**
Sprachausgabe, Bildschirmlupe,
hoher Kontrast

 **Cortana**
Cortana-Sprache,
Berechtigungen,


 **Datenschutz**
Position, Kamera

 **Update und Sicherheit**
Windows Update,
Wiederherstellung, Sicherung



3. Vergewissern sie sich, dass der Regler bei Bluetooth aktiviert ist, andernfalls schalten sie diesen auf „Ein“.

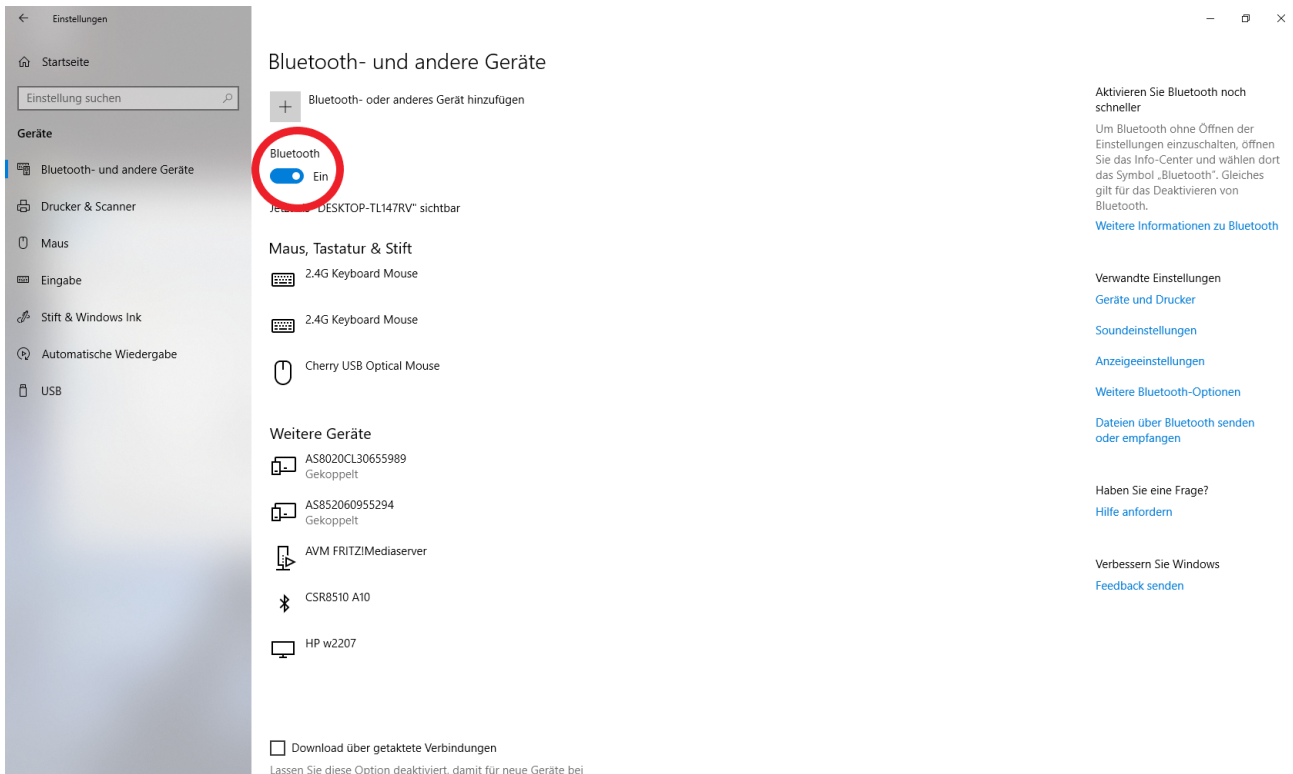



4. Aktivieren sie anschließend den Scan-Drückknopf Ihres Gerätes. Es erscheint unten rechts das kleine Fenster „Gerät hinzufügen“. Klicken sie auf dieses.

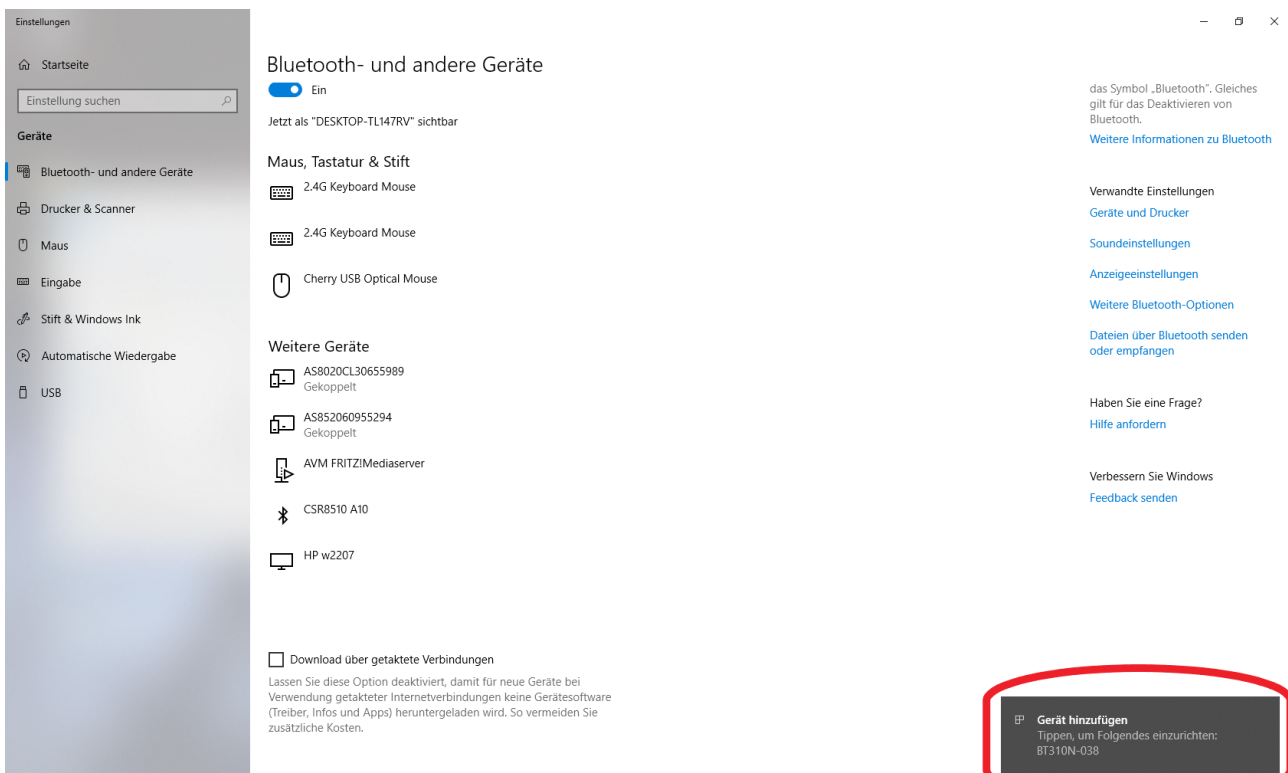


5. Im aufploppenden Fenster „Gerät koppeln?“ klicken sie auf „Zulassen“

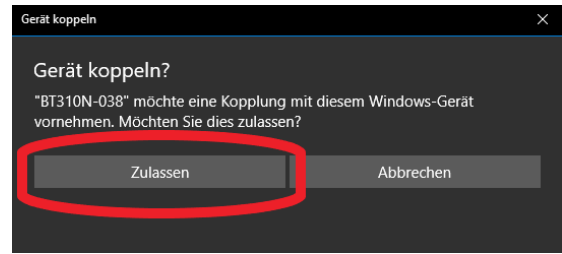

6. Bei erfolgreicher Verbindung klicken sie auf „Schließen“

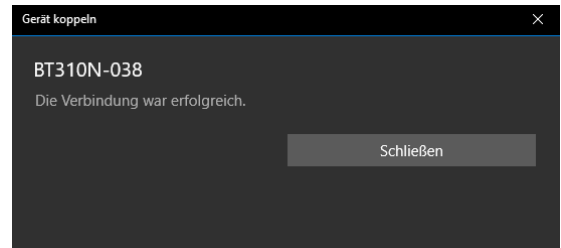


7. Nun wird Ihr Scanner nun im Unterpunkt „Maus, Tastatur & Stift“ angezeigt. Die letzten drei Ziffern des Anzeigenamens entsprechen den letzten 3 Ziffern der Seriennummer Ihres Scanners, welche sie außen unter der Leseinheit am Gerät einsehen können. (In diesem Beispiel S/N 1832000038)

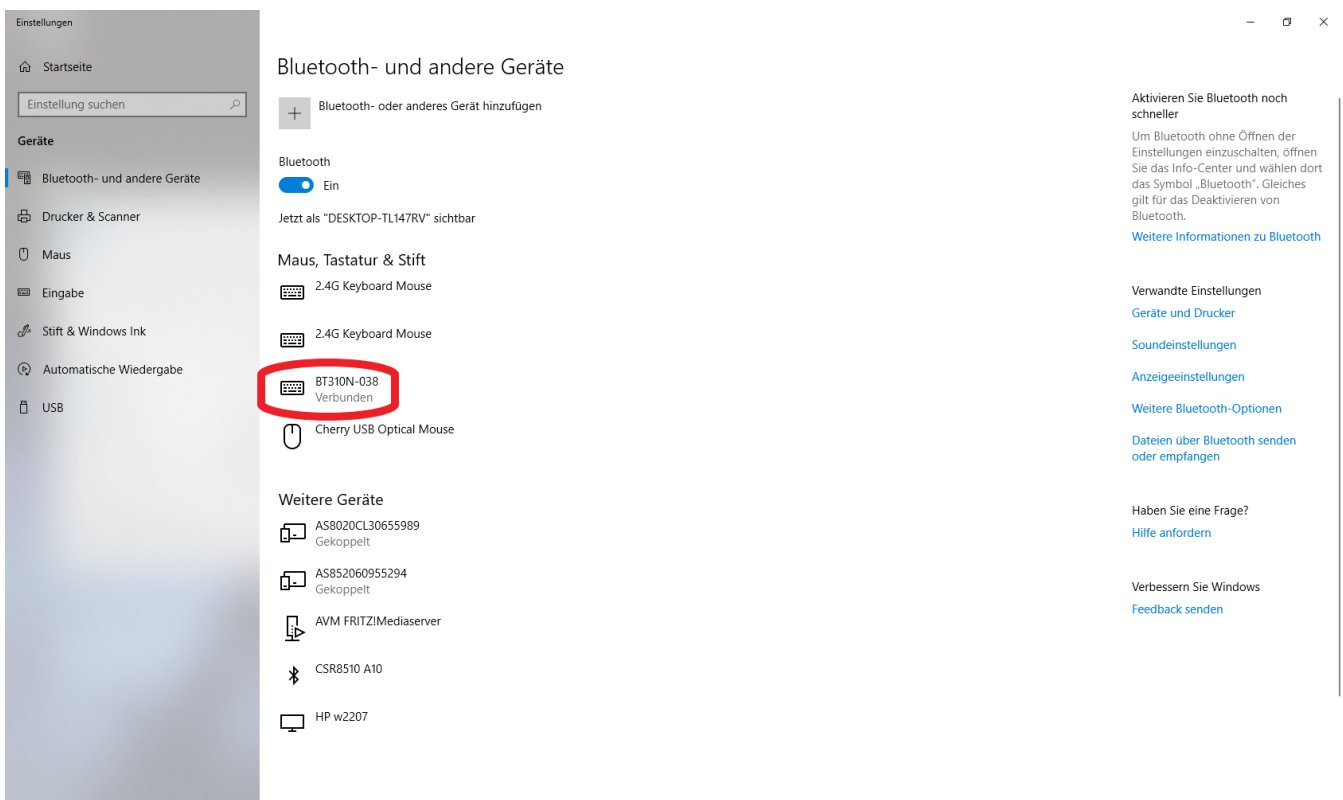

**Alternativ können sie auch folgende Anleitung befolgen.
Anzuwenden ab Schritt 4:**

4. Klicken sie auf „Bluetooth- und andere Geräte hinzufügen“

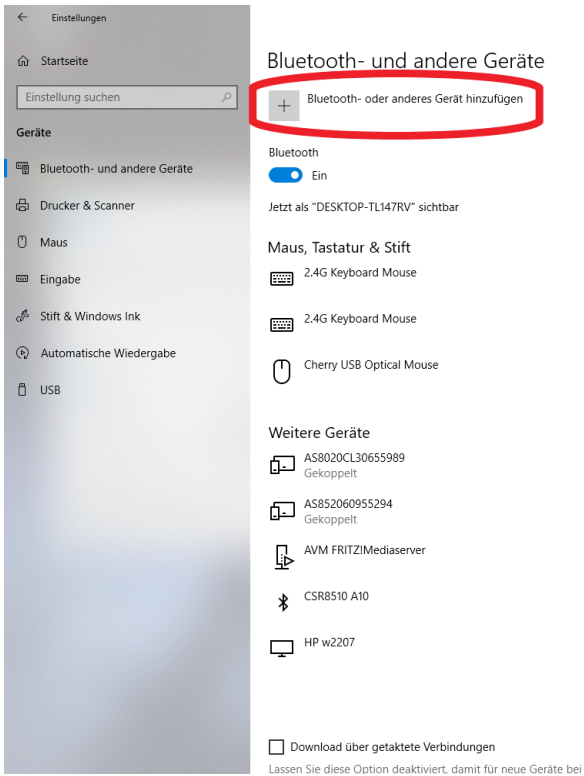

Aktivieren Sie Bluetooth noch schneller

Um Bluetooth ohne Öffnen der Einstellungen einzuschalten, öffnen Sie das Info-Center und wählen dort das Symbol „Bluetooth“. Gleiches gilt für das Deaktivieren von Bluetooth.

[Weitere Informationen zu Bluetooth](#)

Verwandte Einstellungen

[Geräte und Drucker](#)

[Soundeinstellungen](#)

[Anzeigeeinstellungen](#)

[Weitere Bluetooth-Optionen](#)

[Dateien über Bluetooth senden oder empfangen](#)


Haben Sie eine Frage?

[Hilfe anfordern](#)



Verbessern Sie Windows

[Feedback senden](#)



5. Klicken sie im nachfolgenden Fenster auf „Bluetooth“

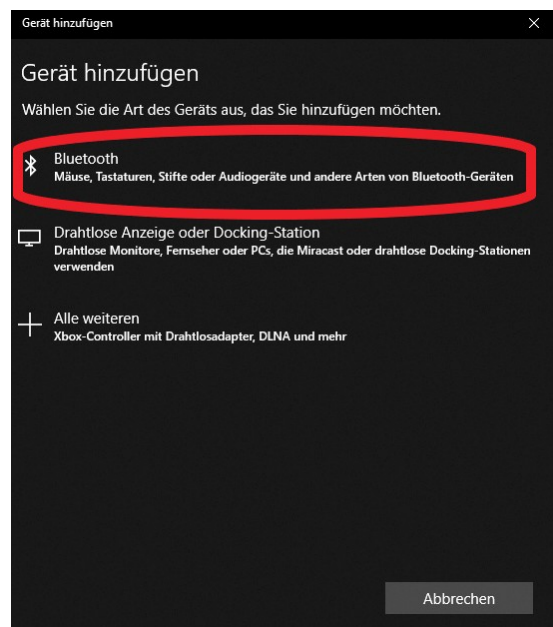

6. Wenn sie nun den Scan-Drückknopf Ihres Gerätes aktivieren, erscheint Ihr Scanner nach einiger Zeit in der Geräteliste. Klicken sie nun darauf.

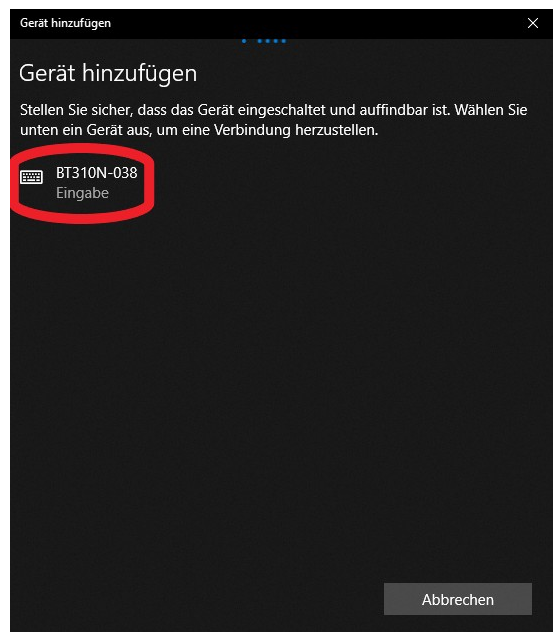

7. Ihr Barcode-Scanner koppelt sich nun mit Ihrem Endgerät. Sobald sie lesen „Ihr Gerät ist einsatzbereit“ klicken sie auf „Fertig“.

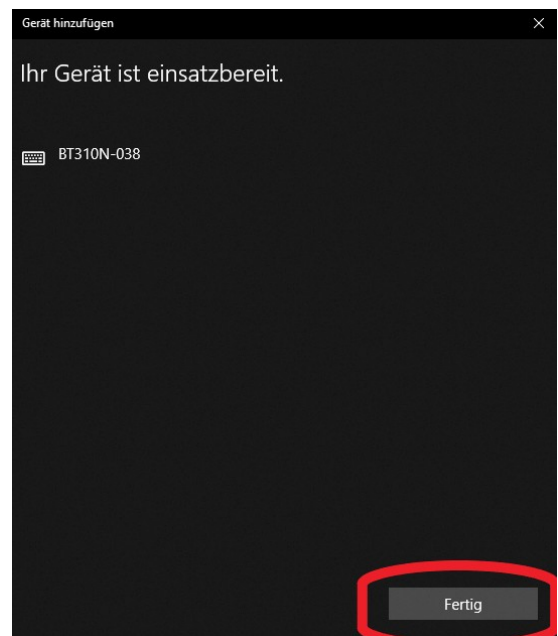


Falls Ihr Endgerät nicht über ein Bluetooth-Modul verfügt, oder das interne Bluetooth anderweitig Komplikationen bereitet, verwenden Sie das mitgelieferte Bluetooth-Dongle.

II. Signaltöne


Scanner aktivieren/Verlassen des Ruhemodus	<i>Zwei Töne: Lange, kurz</i>
Gerät erfolgreich gekoppelt	<i>Ein Ton: Kurz</i>
Erfolgreicher Scan	<i>Ein Ton: Kurz</i>
Gerät entkoppelt	<i>Ein Ton: Kurz</i>
Scan nicht möglich, da keine Verbindung zum Endgerät	<i>Drei Töne: Kurz, kurz, kurz</i>
Starten des Ruhemodus	<i>Ein Ton: Kurz</i>

Die Barcodes „Konfiguration Start“ und „Konfiguration Ende“ der mitgelieferten Kurzanleitung benötigen sie nur für die Programmierung der Zeichinstallation

Auswahl BT Einstellungen

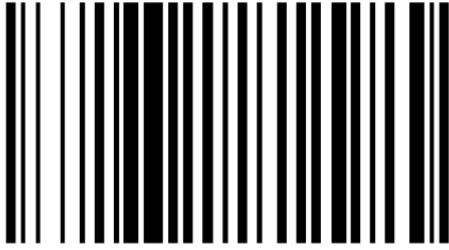

Bluetooth Modus

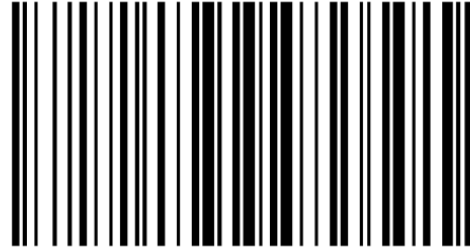

Entkoppeln

Für weitere Fragen:



0861 9096957



webmaster@michaelkrug.de